




Westfalenstoffe

NÄHANLEITUNG

HANDTASCHE
&
SHOPPER

Westi

von
Zucker&Zimt
Design

SCHWIERIGKEITSGRAD: EINFACH
HANDTASCHE: 35 X 25 X 8 CM
SHOPPER: 55 X 40 X 14 CM

Lieber Nähfan,

dieses eBook enthält die Nähanleitung für eine Tasche in 2 verschiedenen Größen, entweder als Handtasche oder als Shopper.

Bitte lies dir das eBook erst einmal komplett durch, bevor du mit dem Nähen beginnst.

Dieses eBook enthält einen **Schnittplan und ein Schnittmuster (zum Kleben)**!

Der Zeitaufwand für das Nähen einer Tasche liegt etwa bei 3 Stunden.

Hinweis zum Druck: Drucke das Schnittmuster in „Tatsächlicher Größe“ aus. Schneide am besten immer den rechten und unteren Rand ab, so lässt sich das Schnittmuster leicht zusammenkleben. Hierbei müssen immer die gleichen grau hinterlegten Zahlen aneinander treffen. 1 zu 1, 2 zu 2, ...

Beide Taschen wurden aus den schönen Baumwollstoffen von [Westfalenstoffe](#) genäht.

Über mich



Mein Motto lautet „Kreativ sein ist wie naschen, man kann einfach nicht aufhören!“ und getreu diesem Motto blogge ich auf [Zucker&Zimt Design](#) über tolle Näh- & DIY-Projekte für Hund, Katze und Frauchen!

Wenn du über Neuigkeiten von [Zucker&Zimt Design](#) auf dem Laufenden bleiben möchtest, folge mir doch einfach bei: www.facebook.com/zuckerundzimtdesign ;

www.pinterest.com/zucker_und_zimt oder www.instagram.com/zuckerundzimt_design

Viel Spaß beim Nähen!

Deine Christina



Ein großes Dankeschön auch an meine Probenäher für ihre Unterstützung und Hilfe!

Dieses eBook ist nur für den privaten Gebrauch gedacht, ein Verkauf der genähten Taschen ist nicht gestattet!

Vorbereitungen:

Du benötigst:

- Nähmaschine, Garn, Schere, etc.
- 1x 14 und 1x 18 mm Magnetverschluss
- evtl. Wendehilfe/Löffelstiel oder Ähnliches
- Baumwollstoffe, Vlies H 640 und H250



Bei dieser Nähanleitung wurden folgende Westfalenstoffe verwendet:

Stoffverbrauch (ca.)	Handtasche (Artikel-Nr.)	Shopper (Artikel-Nr.)
Außenstoff	0,6 m Kopenhagen Sterne gelb (010507507)	0,65 m Kopenhagen Kreise blau (010507512)
Innenstoff	0,6 m Kopenhagen Sterne gelb (010507511)	0,6 m Kopenhagen Sterne blau (010507512)
Aufsatztasche außen	0,2 m Kopenhagen Sterne gelb (010507511)	0,25 m Kopenhagen Sterne gelb (010507507)
Vlies H 640	0,5 m	0,5 m
Vlies H 250	2,5x 5 cm (optional +0,5 m)	2,5x 5 cm (optional +0,5 m)

Schneide alle Schnittteile nach dem Schnittplan oder -muster zurecht und bügle das Vlies nach Herstellerangaben auf die Schnittteile (siehe Tabelle auf der nächsten Seite bzw. Schnittmuster am Ende des eBooks).

Die Nahtzugabe beträgt 0,7 cm, sie ist schon in dem Schnittplan und -muster enthalten.

Es wird mit einem normalen Geradstich genäht. Du kannst die Standardeinstellung bezüglich der Stichlänge und Fadenspannung von deiner Nähmaschine benutzen. Verriegele immer am Anfang und Ende deiner Naht, das heißt kurz vor- und zurücknähen.

Beachte bitte bei dem Baumwollstoff den Fadenlauf, damit dein Muster später auch richtig herum zu sehen ist. 😊

Wenn du die Tasche besonders standfest haben möchtest, bügle auf die Schnittteile A zuerst eine Vlieseinlage H250 auf und danach die Vlieseinlage H640.

Tipp: Verwende ein 60 x 15 cm Patchwork Lineal und einen Rollschneider zum Zuschneiden.

Legende:

NZ = Nahtzugabe

Rechte Seite = Schöne Stoffseite

Linke Seite = „Unschöne“ Stoffseite

R. a. R. = Rechts auf Rechts (Schöne Stoffseite auf schöne Stoffseite)


L. a. L. = Links auf Links (Unschöne Stoffseite auf unschöne Stoffseite)

WÖ = Wendeeöffnung


→ = Fadenlauf

Schnittplan & Schnittmuster Klebplan

Handtasche:

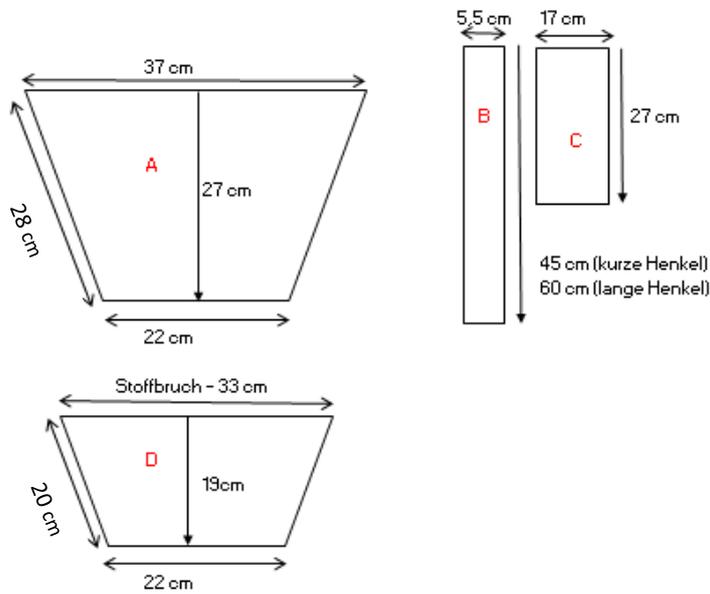


Positionsplan für Innentasche und Henkel:

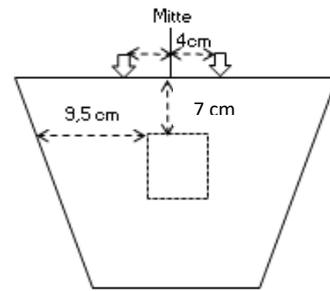


↓ Fadenlauf



Shopper:

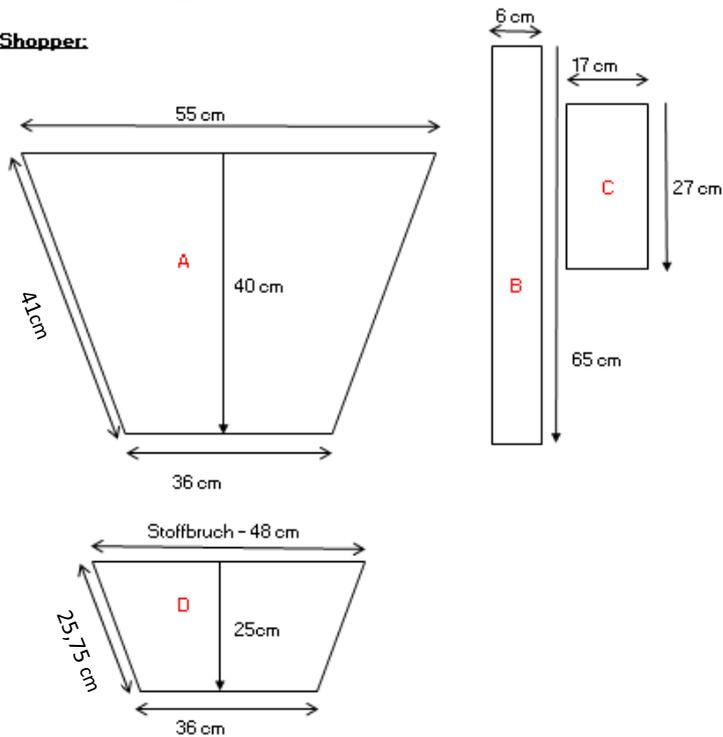

Positionsplan für Innentasche und Henkel:

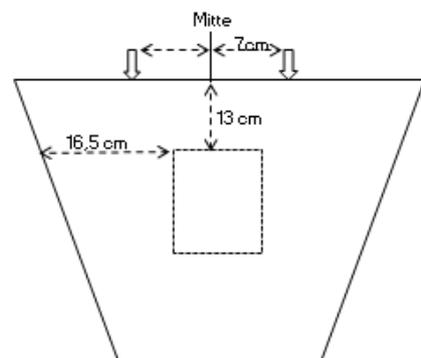


Material	A	B	C	D
Außenstoff	2x	2x		
Innenstoff	2x	2x	1x	
Außentaschenstoff				1x
Vlies H640	2x	2x		
Vlies H250(optional)	2x			

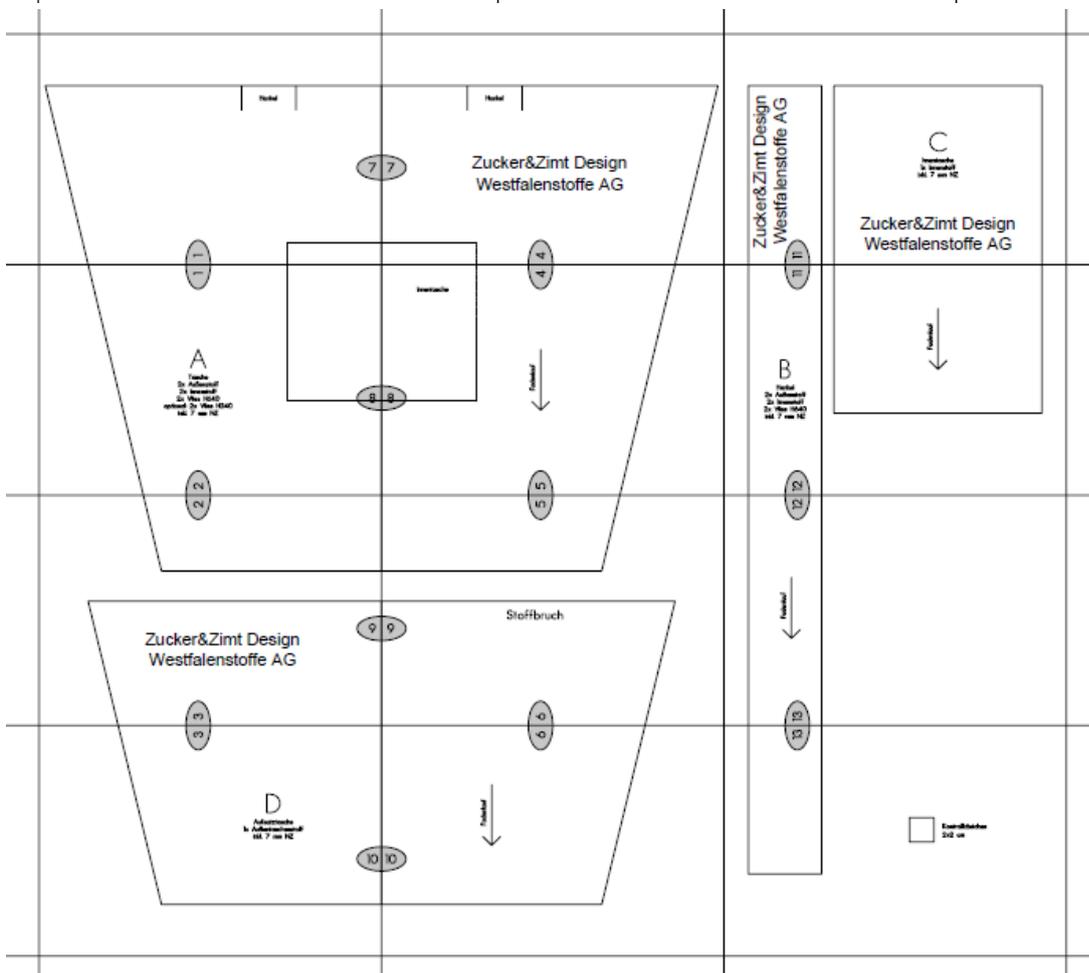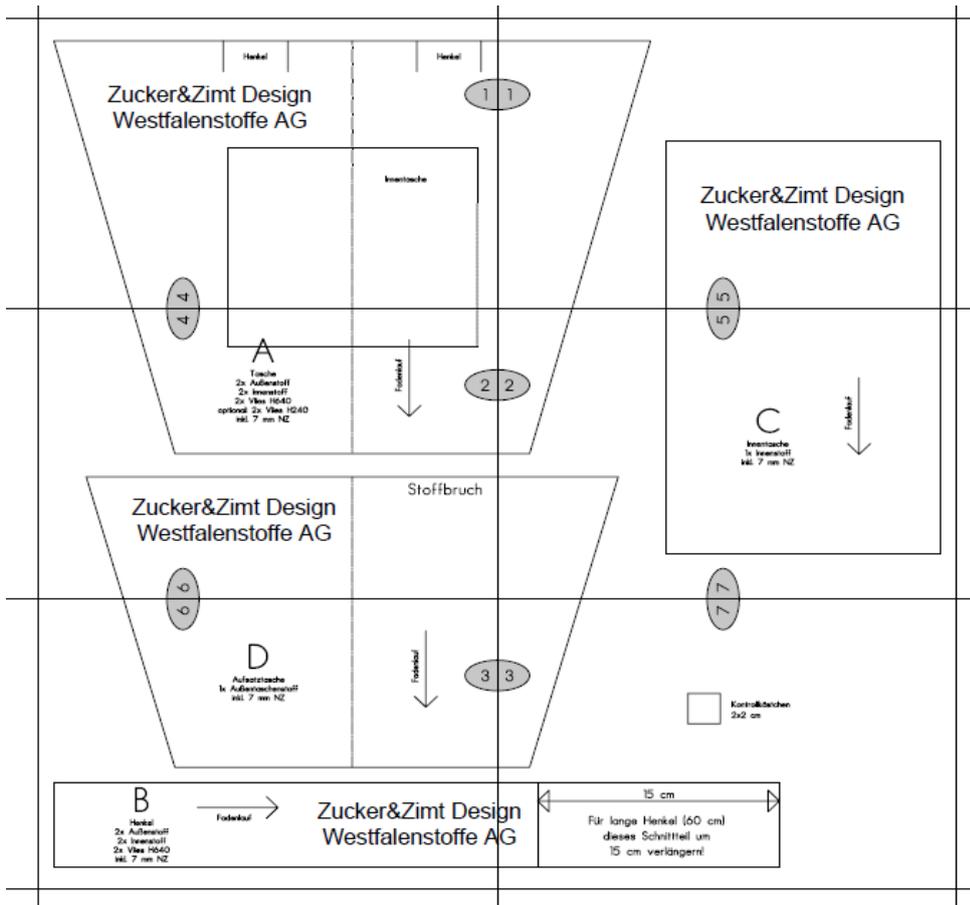


Außentasche Nähen



Schneide Teil D im Stoffbruch zu und bügle die Stoffbruchkante. Die rechte Stoffseite liegt außen (L. a. L.).

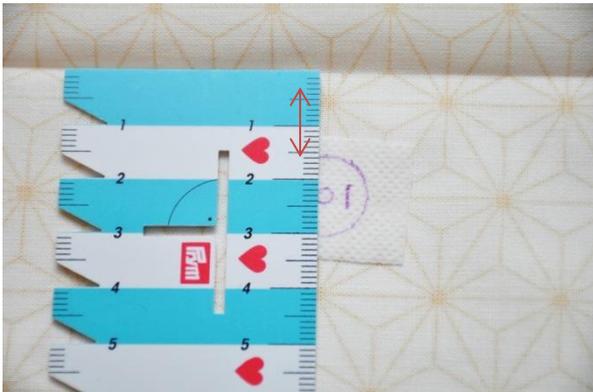

Klappe Teil D wieder auf. Damit der **14 mm** Magnetverschluss der Außentasche später nicht einreißt, bügelst du ein Stück Vlies H250 (ca. 2,5x 2,5 cm) ungefähr 1,5 cm, mittig von der gebügelten Stoffbruchkante auf eine linke Stoffseite auf. Zur Hilfe habe ich mir die Umrisse des Magnetverschlusses auf das Vlies gezeichnet.

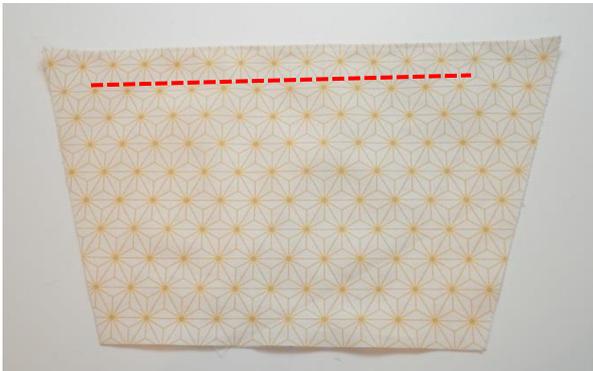

Klappe D wieder L. a. L. zusammen und steppe die Stoffbruch Kante knappkantig ab.




Schneide jetzt an den zuvor eingezeichneten Markierungen vorsichtig den Stoff ein und bringe den Magnetverschluss an. Achtung: Nur auf der Innenseite (mit Vliesstück) der Außentasche den Stoff einschneiden!

Positioniere die eben genähte **Außentasche D** auf einem der Außenstoffteile A (der Magnet der Aufsatttasche schaut zum Außenstoff hin. Die Kanten schließen seitlich und unten miteinander ab), markiere dir die Stelle für das Gegenstück des Magnetverschlusses und bringe diesen dort an (*Teil A ist durch das Vlies H640 schon verstärkt*).



Nähe die zuvor positionierte Außentasche knappkantig (**innerhalb** der NZ) fest. Stecke dir ein paar Nadeln, damit die Außentasche beim Nähen nicht verrutscht.

Aufgesetzte Innentasche Nähen

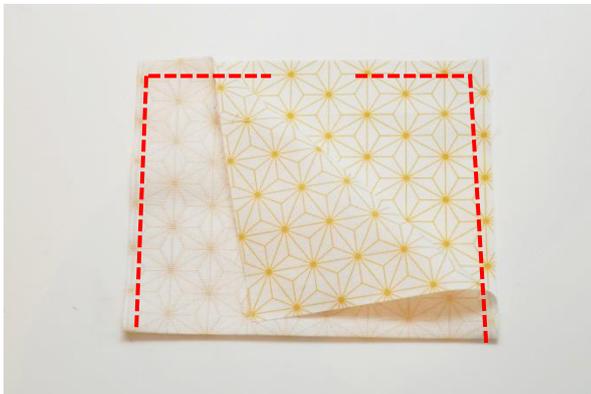

Falte **Teil C** in der Mitte, sodass er R. a. R. liegt. (Die Ecke ist natürlich nicht umgeknickt ;-)) Stecke dir ein paar Nadeln und nähe entlang der gestrichelten Linie. Lasse eine Wendeöffnung von ca. 3-5 cm.




Kürze die Ecken bis kurz vor der Naht. Wende die Tasche durch die WÖ.

Forme die Ecken mit Hilfe einer Wendehilfe oder eines Löffelstils schön aus.

Büggle die Tasche.



Nun steppst du knappkantig entlang der gefalteten (oberen) Kante.

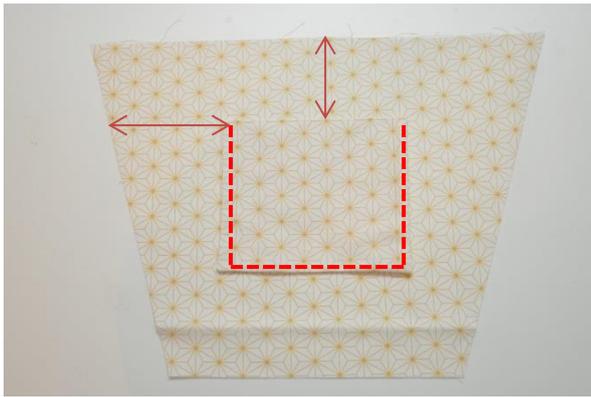

Positioniere die eben genähte **Innentasche C** mittig auf einem Stoffstück des Innenstoffs Teil C 7 cm (Handtasche) bzw. 13 cm (Shopper) unterhalb der oberen Kante. Die Position ist auf dem Schnittplan eingezeichnet.

Nähe entlang der gestrichelten Linie.
Mit der Naht schließt du auch gleichzeitig deine WÖ.

Tipp: Um ein Einreißen der Tasche später zu vermeiden, empfehle ich dir am Anfang und Ende der Naht eine paar enge Zick-Zack-Stiche.

Magnetverschluss an der Innentasche anbringen



Übertrage mit Hilfe eines Bleistifts/Kugelschreibers auf ein kleines Stück Vlies H 250 (ca. 3x3 cm) die Umrisse des **18 mm** Magnetverschlusses, mache dies zweimal.




Bügle das Vlies nach Herstellerangaben auf beide **Schnitteile A (Innenstoff)** auf die linke Seite. Positioniere die Markierung des Magnetverschlusses mittig und mindestens 3 cm unterhalb der oberen Kante.



Jetzt schneide eine kleine Öffnung in das **Vlies** bei der zuvor aufgezeichneten Markierung des Magnetverschlusses. Du kannst anstatt einer Schere auch einen Nahtauftrenner verwenden. Achte darauf, nicht länger als die aufgezeichnete Markierung zu schneiden. Stecke je Ober- und Unterteil des Magnetverschlusses auf die rechte Seite des Innenstoffes und biege sie auf der linken Stoffseite um.


Innen- und Außentasche nähen

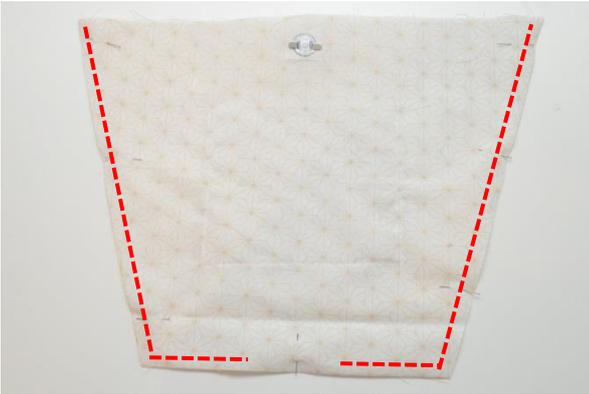

Lege die **Innenstoffteile A** R. a. R. aufeinander. Stecke dir ein paar Nadeln, achte darauf, dass der Magnetverschluss ineinander schließt.

Nähe entlang der gestrichelten Linie. Die obere Kante wird nicht zugenäht!

Lasse im Boden eine WÖ von ca. 8-10 cm.

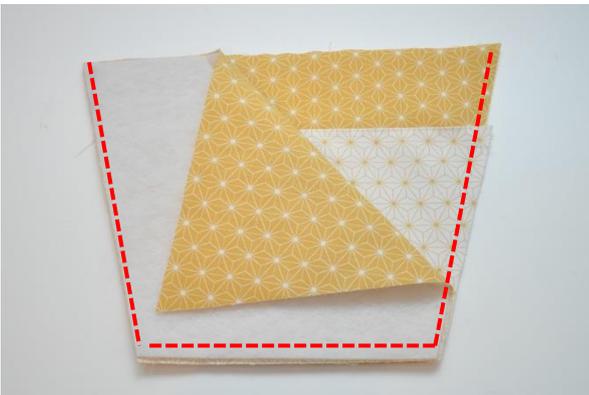

Dasselbe wiederholst du mit dem Außenstoff. Lege sie ebenfalls R. a. R. aufeinander, stecke dir ein paar Nadeln. (Die Ecke wird natürlich nicht umgeknickt ;-)

Nähe wieder entlang der gestrichelten Linie.

Eine WÖ ist diesmal nicht erforderlich.




Für einen breiten Boden nähst du als nächstes alle 4 Ecken der zusammengenähten Teile A ab (also Innen- und Außentasche). Du faltest sie auseinander, so dass die Naht mittig liegt. Beide Nähte liegen aufeinander. Jetzt misst du 8 cm (bei der Handtasche) bzw. 14 cm (beim Shopper) ab und markierst es dir am besten mit Schneiderkreide oder einem Marker.

Nähe entlang der gestrichelten Linie.




Danach schneidest du die überflüssige Kante ab, so dass etwa 5 mm Stoff überstehen.

Henkel Nähen

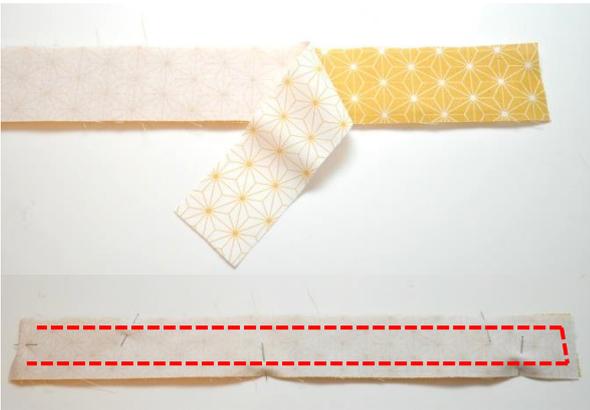

Lege je ein **Außen- und Innenstoffteil B** R. a. R. aufeinander, stecke dir ein paar Nadeln. Nähe entlang der gestrichelten Line. Eine kurze Seite wird nicht zu genäht, dadurch wird gleich der Henkel gewendet.

Wiederhole dies mit den anderen beiden Teilen **B**.

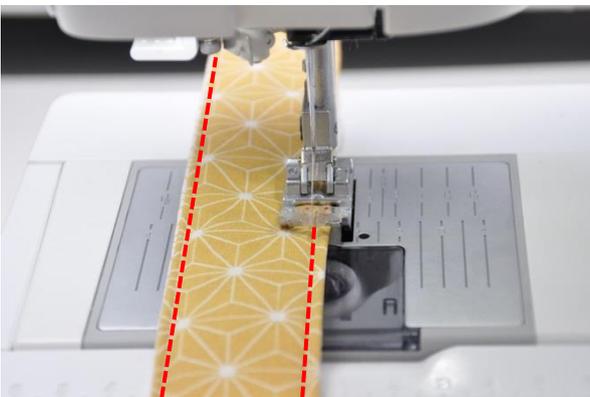


Wende beide Henkel mit Hilfe von Wendehilfe/Löffel/Esstabchen. Die kurze zugenähte Seite schneidest du mit der Naht knappkantig ab, so dass jetzt beide kurzen Seiten offen sind. Bügelle die Henkel. Achte dabei darauf, dass die Nähte gut ausgeformt sind.

Steppe die beiden langen Seiten der gewendeten Henkel knappkantig ab.



Nimm die zuvor genähte Außentasche und wende sie (schöne Seite nach außen). Markiere dir die Mitte. Das geht am besten, indem du die beiden Nähte aufeinander legst und dir an die beiden Kanten eine Nadel als Markierung steckst.

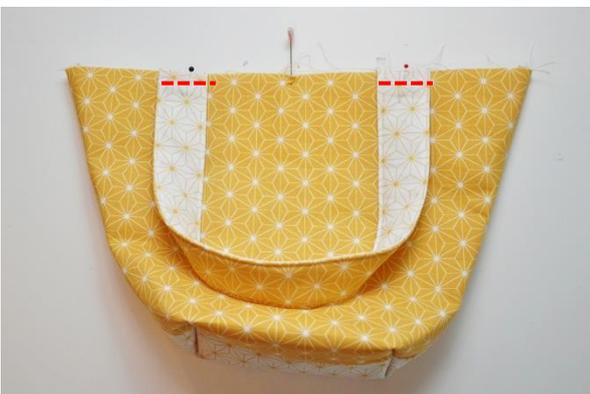

Jetzt positionierst du die Henkelenden R. a. R. je 4 cm (bei der Handtasche) bzw. 7 cm (bei dem Shopper) von der Mitte entfernt, an der oberen Taschenkante. Achte darauf, dass die Henkel nicht verdreht sind. Stecke sie fest und näh sie innerhalb der NZ knappkantig fest.

Wiederhole dies auch auf der anderen Seite.

Tipp: Verwende den Freiarm der Nähmaschine zum leichteren Festnähen der Henkel (siehe nächstes Bild).



Im Bereich der Henkel kannst du (gerade beim Shopper) für mehr Halt zusätzlich nochmal zurück- und wieder vor nähen, also insgesamt 3 Mal.

Tasche fertigstellen



Wende die Außentasche wieder, damit sie R. a. R. liegt (schöne Seite innen).

Und wende die Innentasche ebenfalls, so dass sie L. a. L. liegt (schöne Seite außen).

Jetzt steckst du die Innentasche R. a. R. in die Außentasche. Die Henkel liegen dabei zwischen den beiden Taschen.



Achte darauf, dass die Seitennähte von Innen- und Außentasche aufeinander liegen.


Die beiden Taschen müssen genau aufeinander passen, sonst gibt es später unschöne Falten beim Nähen.

Stecke dir den oberen Taschenrand mit ein paar Nadeln fest.




Jetzt nähst du die zusammengesteckten Kanten einmal rundherum. Verwende dafür am besten wieder den Freiarm deiner Nähmaschine. Achte darauf, je nur eine Lage Außen- und Innenstoff zusammen zunähen!

Achte außerdem darauf, dass du nur die Henkelenden mitnähst.

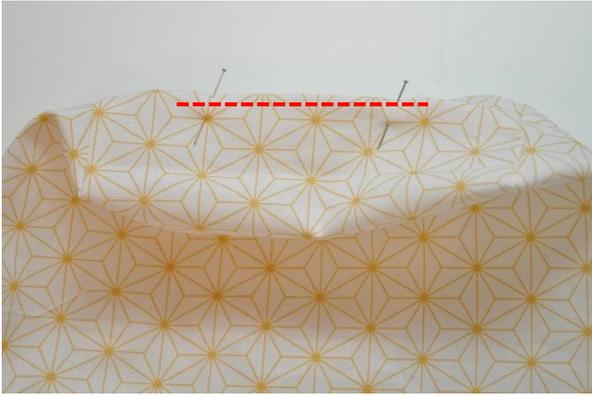

Wende die Tasche durch die WÖ und schließe die Naht knappkantig mit einem Geradstich per Nähmaschine oder mit einem Leiterstich per Hand.

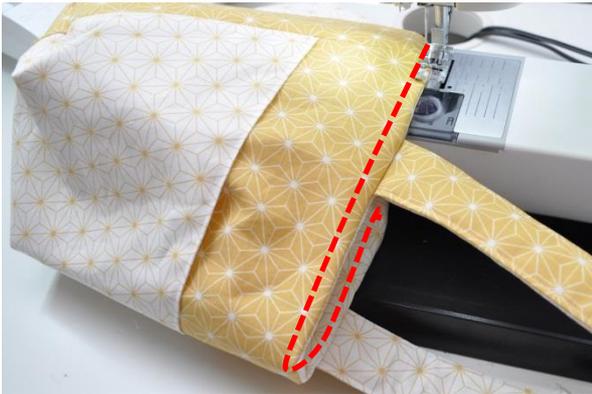

Stecke die Innentasche in die Außentasche und bügelle die Kante vorsichtig. Das erleichtert dir gleich das Nähen.

Nun steppst du einmal knappkantig rundherum die obere Kante deiner Tasche ab, um die Innentasche in der Außentasche zu fixieren.

Auch hier kannst du dir wieder ein paar Nadeln stecken.



Du hast es geschafft!

Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Lieblingstasche aus Westfalenstoffen!

Inspiration



